




スイベルアイスナップB型

S251

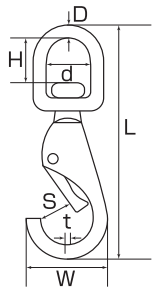


品番	D	L	W	S	H	d	t	重量(g)	使用荷重(kg)
B-0	3	65	22	7	12	13	4	27	20
B-1	5	85	30	9	18	20	6	60	30
B-2	6	98	38	11.5	20	22	7	92	40
B-3	7	118	46	13	20	23	9	163	50

(mm)

スイベルアイスナップC型

S225


別名「てっぼう」とも呼ばれます。

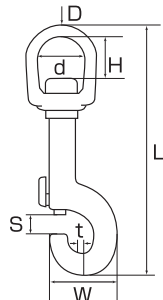

品番	D	L	W	S	H	d	t	重量(g)	使用荷重(kg)
C-3W(3/8)	3	63	18	7	10	11	5	22	20
C-4W(1/2)	4	76	20	8	12	13	5	30	30
C-5W(5/8)	5	88	24	9	15	16	6	50	40

(mm)

スイベルアイスナップD型


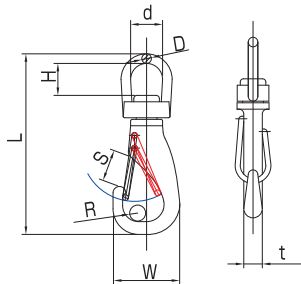


品番	D	L	W	S	R	H	d	t	重量(g)	参考使用荷重(kg)
D-1	3	56	21	7	2.5	10	10	5	18	20
D-2	4	70	25	8	3	12	12	6	32	30

(mm)

スイベルスナップ強力タイプ

S835

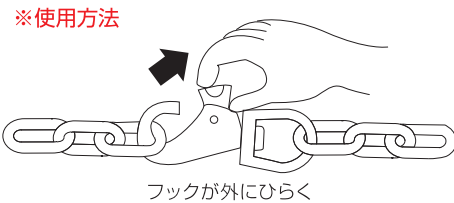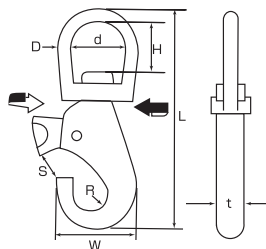


品番	D	L	W	H	d	t	S	R	重量(g)	使用荷重(kg)
AX-3	7	113	36	25	26	14.5	16	8	181	150

(mm)

トリガースナップ

S5013

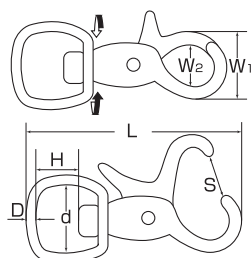

※使用方法



品番	D	L	W1	W2	S	H	d	重量(g)	使用荷重(kg)
T-0	4	48	17	8.5	9	9	14	20	20
T-1	4	60	21	10	15	9.5	13	38	30
T-2	4	67	24	12	16	12	14	42	40